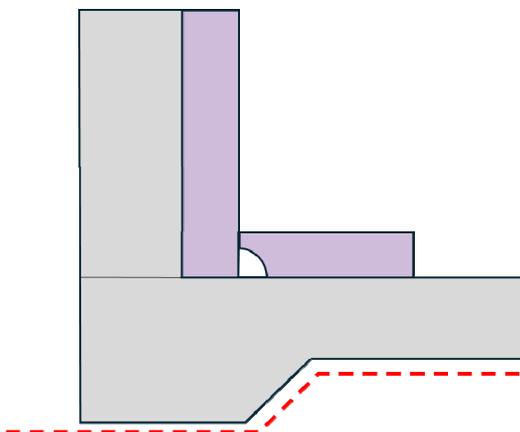


防蟻20年保証 施工要領書  
【スタイロフォーム™ 基礎内断熱仕様】

ーベタ基礎編ー



発行元: (株)九州テクノ工販  
断熱施工技術協力: デュポン・スタイロ(株)  
初版: 2026年1月6日

# 目次

防蟻20年保証 施工要領書 ベタ基礎編  
【スタイロフォーム<sup>TM</sup> 基礎内断熱仕様】

項目	頁
シート編 必須専用資材	2
シート編 基礎部	3
断熱材施工編 必須専用資材	5
断熱材施工編 玄関部	6
シート編 基礎断熱一般部	8
断熱材施工編 基礎断熱一般部	11
断熱材施工編 ユニットバス部	13
虫返し施工手順	14

# 防蟻20年保証 施工要領書

## —バタ基礎編—

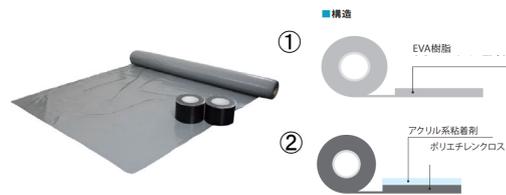
### 必須専用資材

#### 必須専用資材①②:

- ① 「防蟻防湿シート」
- ② 「防蟻テープ」

- 従来の防湿シートの代わりに敷くだけで、シロアリと湿気をシャットアウト。
- シロアリに対して忌避性・即効性・残効性のすべての性質を持つ薬剤を含浸。

基礎業者様での施工を想定しています。



①	②	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)
		0.18	1100	60	2
			2000		1
		0.16	30	60	10
			100		2



#### 注意事項

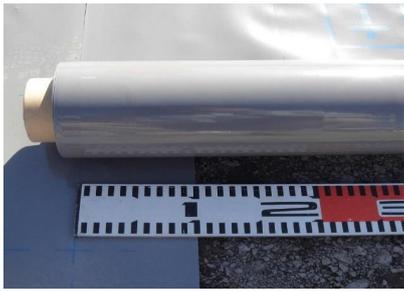
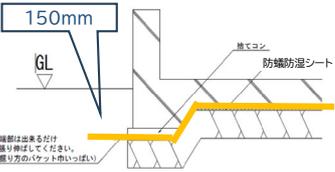
※必ず事前にお読みください。

- 本工法(20年保証)は、従来までの殺虫を基本にした防蟻対策とは異なり、忌避性を基本にした防蟻対策となります。そのため、本施工要領書を十分にご理解いただき、必ず正しい施工方法及び、現場監理を実施してください。  
万一、施工不備が確認された場合には、建物が保証対象とならない場合もございます。
- 長期優良住宅認定などの取得要件で、劣化対策等級3を充たす必要がある場合には、別途、「外壁の軸組等の防腐防蟻」として、薬剤処理等が求められます。  
薬剤処理にあたっては、本工法(20年保証)の必須専用資材との相性を事前に確認した薬剤にて、専門の防蟻業者にて施工するようにご注意ください。  
※防蟻防湿シート、防蟻テープにつきましては、スタイロフォーム™の購入窓口にお問い合わせください。

# 防蟻20年保証 施工要領書

## —ベタ基礎編—

### 基礎部 -①-

●工事全体の流れ/手順/ポイント	
<p>—手順①—</p> <p>砕石地業の転圧は振動コンパクターで十分に行います。 防蟻防湿シートの破れ防止のため、出来るだけ平滑に仕上げます。</p> <p>また、シロアリを呼び寄せないように特に木片は注意して取り除いておきます。</p>	 <p>(図1: 砕石敷き込み・転圧後)</p>
<p>—手順②—</p> <p>砕石転圧後、防蟻防湿シートの敷き込みを行います。</p>	 <p>(図2: 防蟻防湿シート施工)</p>
<p>【重ね代について】</p> <p>防蟻防湿シートは100mmの重ね代で敷き詰めます。 防蟻防湿シートの重ね代部分に防蟻テープを施工します。</p> <p>*注意点</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・テープは防蟻防湿シート継目全面に張ります。</li> <li>・テープはシートの浮きや隙間ができないようにしっかりと圧着します。</li> <li>・重ね代は100mmです。</li> </ul>	 <p>(図3: 重ね代の例 最低 100 mm以上)</p>
<p>—手順③—</p> <p>防蟻防湿シート施工後、周囲を捨てコンで止めます。</p> <p>※重要① 防蟻防湿シートは基礎の外周より150mm以上、外に出して施工します。</p> 	 <p>(図4: 防蟻防湿シート敷き込み場所)</p>

# 防蟻20年保証 施工要領書

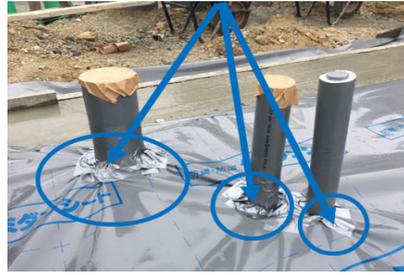
## ーベタ基礎編ー

### 基礎部 -②-

#### ※重要②

防蟻防湿シートを貫通する部分は防蟻テープで補修します。

防蟻防湿シート施工後に雨が降りシート上に水が溜まった場合、原則、シートには穴を開けずに雨上がりにドライワイパー等でかきだします。やむなく、穴を開けて排水してしまった場合には穴を開けた箇所は防蟻テープで必ず補修します。



(図5:配管貫通部処理方法)

#### ※重要③

施工品質を上げるため防蟻防湿シートの敷き込み後に捨てコンを行ってください。



(図6:捨てコン施工後の防蟻防湿シート写真)

#### 【防蟻防湿シート 施工注意点】

コンクリートを流す範囲全てに施工します。

玄関ポーチ、勝手口、給湯器、ウッドデッキ等のコンクリートが後打ち、増し打ちの場合は施工不要です。

**\*一体基礎の場合は施工が必要です。**

#### 【防蟻防湿シート 施工後チェック項目】

- 防蟻防湿シートに穴・破れはないか。  
⇒穴が空いている・隙間がある場合、防蟻テープで補修する。  
\*破れが大きい場合は防蟻防湿シートを重ね張りして防蟻テープでとめる。
- 給排水管等により防蟻防湿シートを貫通させていないか。  
⇒貫通させた場合は配管廻りと開口部を防蟻テープで補修する。
- 深基礎の場合は深基礎部分を防蟻防湿シートで囲い込むように施工し、露出部分がないか確認する。  
\*施工後、防蟻防湿シートの写真の撮影をお願いします。  
(防蟻保証適用申請時に必要の為。)  
\*施工写真を撮る際、看板ボードに施工日付と現場名を明記してください。

# 防蟻20年保証 施工要領書

## ーベタ基礎編ー

### 必須専用資材

<p>必須専用資材①②:</p> <p>① 防蟻断熱材「スタイロフォーム™AT」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 防シロアリ性能があり、吸水性が低くコンクリートと同時打込みも可能なので、基礎外側断熱工法に適した断熱材です。</li> </ul> <p>② 防蟻断熱材スタイロフォーム™ AT専用接着剤「AT-02」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 防蟻断熱材スタイロフォーム™ ATを使用した基礎断熱工法の断熱材目地の防蟻措置やコンクリート打ち継ぎ部等の防蟻措置等に用いる接着剤です。</li> </ul> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">基礎業者様での施工を想定しています。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>スタイロフォーム™ AT</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>防蟻接着剤 AT-02</p> </div> </div> <p>■物性 JIS A 9521:「建築用断熱材」押出法ポリスチレンフォーム断熱材</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>JIS規格/単位</th> <th>スタイロフォーム™AT</th> <th>試験法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JIS製品記号</td> <td>JIS A 9521</td> <td>XPS3bA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>密度</td> <td>kg/m<sup>3</sup></td> <td>25以上</td> <td>JIS A 9521</td> </tr> <tr> <td>熱伝導率</td> <td>W/(m・K)</td> <td>0.028以下</td> <td>JIS A 9521</td> </tr> <tr> <td>透湿係数</td> <td>ng/(m<sup>2</sup>・s・Pa)</td> <td>145以下</td> <td>JIS A 9521</td> </tr> </tbody> </table>		JIS規格/単位	スタイロフォーム™AT	試験法	JIS製品記号	JIS A 9521	XPS3bA	-	密度	kg/m <sup>3</sup>	25以上	JIS A 9521	熱伝導率	W/(m・K)	0.028以下	JIS A 9521	透湿係数	ng/(m <sup>2</sup> ・s・Pa)	145以下	JIS A 9521
	JIS規格/単位	スタイロフォーム™AT	試験法																		
JIS製品記号	JIS A 9521	XPS3bA	-																		
密度	kg/m <sup>3</sup>	25以上	JIS A 9521																		
熱伝導率	W/(m・K)	0.028以下	JIS A 9521																		
透湿係数	ng/(m <sup>2</sup> ・s・Pa)	145以下	JIS A 9521																		
<p>必須専用資材③:</p> <p>「スタイロフォーム™」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 優れた断熱材・保温材として半世紀の実績と共に、常に日本の熱環境をリードしています。</li> <li>● 環境に配慮したノンフロン。</li> </ul> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">大工様または設備業者(配管回り)様での施工を想定しています。</p>																					
<p>必須専用資材④:</p> <p>「テクノ防蟻フォーム」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 断熱、気密性能はそのままに防蟻効果をプラス。環境に配慮したノンフロン。</li> <li>● 用途に応じてノズルとガンとの2仕様で使用可能。 注)ガンは別売りです。</li> </ul> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">大工様または設備業者(配管回り)様での施工を想定しています。</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">  </div> <div style="margin-right: 20px;"> <p>■施工方法</p>  </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>容量 (ml)</th> <th>施工目安 (ノズル使用)</th> <th>入数 (本)</th> <th>付属品</th> <th>有効成分</th> <th>フォーム色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>750</td> <td>直径20mmで90m</td> <td>12 (1/9分装可能)</td> <td>ノズル 各1本</td> <td>アセタミプリド (ネオニコチノイド系防蟻剤)</td> <td>オレンジ</td> </tr> </tbody> </table>	容量 (ml)	施工目安 (ノズル使用)	入数 (本)	付属品	有効成分	フォーム色	750	直径20mmで90m	12 (1/9分装可能)	ノズル 各1本	アセタミプリド (ネオニコチノイド系防蟻剤)	オレンジ								
容量 (ml)	施工目安 (ノズル使用)	入数 (本)	付属品	有効成分	フォーム色																
750	直径20mmで90m	12 (1/9分装可能)	ノズル 各1本	アセタミプリド (ネオニコチノイド系防蟻剤)	オレンジ																
<p><b>⚠ 注意事項</b> ※必ず事前にお読みください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本工法は、防蟻防湿シート工法(20年保証)に付随する工法として、断熱材を用いた基礎断熱工法専用の防蟻対策です。防蟻防湿シート工法(20年保証)を前提に使用する工法なので、防蟻防湿シート工法以外の工法で使用する場合、20年保証は適用されません。 また、本施工要領書を十分にご理解いただき、必ず正しい施工方法及び、現場管理を実施してください。 万一、施工不備が確認された場合には、建物が保証対象とならない場合もございます。</li> <li>● 長期優良住宅認定などの取得要件で、劣化対策等級3を充たす必要がある場合には、<b>別途、「外壁の軸組等の防蟻防蟻」として、薬剤処理等が求められます。</b> 薬剤処理にあたっては、防蟻防湿シート工法(20年保証)の必須専用資材との相性を事前に確認した薬剤にて、専門の防蟻業者にて施工するようにご注意ください。 ※テクノ防蟻フォームにつきましては、スタイロフォーム™ の購入窓口にお問い合わせください。</li> </ul>																					

# 防蟻20年保証 施工要領書

## 一ベタ基礎編

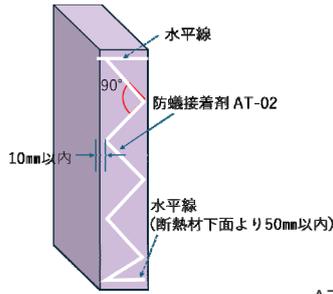
### 玄関部 -①-

#### ●スタイロフォーム™ AT施工位置

※ 基礎内断熱の玄関部分の断熱材は、必ず防蟻断熱材「スタイロフォーム™ AT」を施工してください。

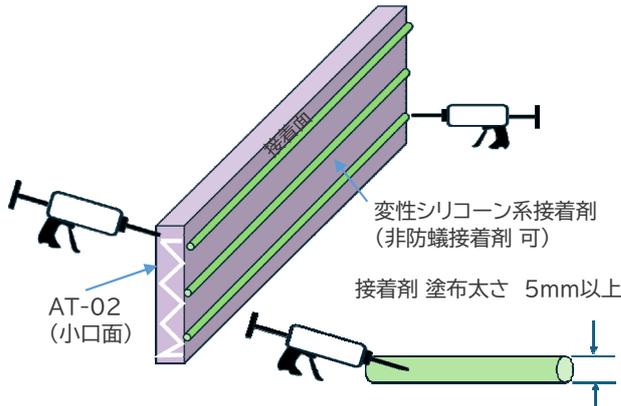
スタイロフォーム™ ATを後貼りで施工する場合	
<p>打ち継ぎ部AT-02 塗布太さ 5mm以上</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 基礎天端と断熱材の合わせ目部分に「AT-02」または「テクノ防蟻フォーム」を施工してください。塗布太さ5mm以上。</li> <li>② 基礎ベースと立ち上がりの打ち継ぎ部分に「AT-02」を施工してください。塗布太さ5mm以上。</li> <li>③ 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。塗布太さ3mm程度。</li> </ol>
スタイロフォーム™ ATを打ち込み施工する場合	
<p>打ち継ぎ部AT-02 塗布太さ 5mm以上</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 基礎天端と断熱材の合わせ目部分に「AT-02」または「テクノ防蟻フォーム」を施工してください。塗布太さ5mm以上。</li> <li>② 基礎ベースと断熱材の立ち上がり部分に「AT-02」を施工してください。塗布太さ5mm以上。</li> <li>③ 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。塗布太さ3mm程度。</li> </ol>

スタイロフォーム™ AT 小口面のAT-02塗布要領



- ① 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。
- ② 「AT-02」を塗布する位置は、右図の通りと90°折返しジグザグ状とし、小口面の両端10mm以内で折返ししてください。
- ③ 上端、下端部は、水平状に塗布してください。上端は、基礎天端より下の位置、下端は断熱材下面から50mm以内としてください。
- ④ AT-02の塗布太さは3mm程度とします。

スタイロフォーム™ ATを後貼りする際の接着剤塗布要領



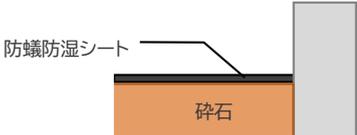
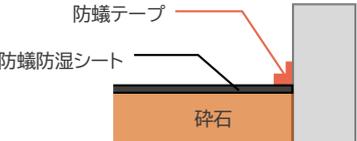
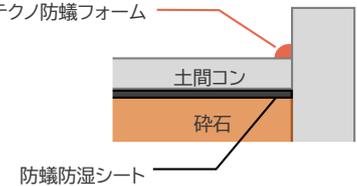
- ① 基礎立ち上がり部に断熱材を貼付ける際には、基礎と密着する面に変性シリコーン系接着剤を線状に塗布してください。
- ② 断熱材は、基礎側面に密着する様に、強く押し付けてください。接着剤が硬化するまで、ずれ防止策を施してください。
- ③ 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。
- ④ 接着剤の塗布太さは5mm以上とします。コンクリート面に不陸がある場合、接着剤の塗布量を多くしてください。

# 防蟻20年保証 施工要領書

## 一ベタ基礎編一

### 玄関部 -②-

#### ●砕石埋め戻しの場合の施工手順

<p>—手順①—</p> <p>玄関部分に砕石(土砂)を埋め戻します。 *玄関の埋め戻し部分に防蟻防湿シートを被せます。</p> 	 <p>玄関の埋め戻し部分に防蟻防湿シートを敷き込みます。</p> <p>(図1:玄関部 砕石埋め戻し)</p>
<p>—手順②—</p> <p>被せた防蟻防湿シートの四隅を防蟻テープで目張りします。</p> 	 <p>(図2:玄関部 砕石埋め戻し後防蟻防湿シート施工)</p>
<p>—手順③—</p> <p>玄関コンクリートが固まった後、基礎立ち上がりと土間との取り合い部分にテクノ防蟻フォームを施工します。</p> 	 <p>(図3:玄関部 テクノ防蟻フォーム施工)</p>
<p><b>*注意事項</b></p> <p>*必ずテクノ防蟻フォーム施工後、施工部位の写真撮影をお願いします。 防蟻保証適用申請の際に写真が必要になります。写真がない場合は、保証申請が出来ませんのでご注意ください。</p> <p>*施工写真を撮る際、看板ボードに施工日付と現場名を明記してください。</p>	

# 防蟻20年保証 施工要領書

## —ベタ基礎編—

### 玄関部 -③-

#### ●生コンでの埋め戻しの場合の施工手順

<p>—手順①— 砕石はなく、コンクリートで埋め戻しする場合</p>  <p>土間コン</p>	 <p>(図 1: 玄関部 コンクリートによる埋め戻し)</p>
<p>—手順②—</p> <p>①玄関部にコンクリートを流して埋め戻す場合、 玄関コンクリートが固まった後、立ち上がり部分と土間部分 との取り合い部にテクノ防蟻フォームを施工します。</p> <p>テクノ防蟻フォーム</p>  <p>土間コン</p>	 <p>(図 2: 玄関部 テクノ防蟻フォーム施工)</p>
<p><b>*注意事項</b></p> <p><b>*必ずテクノ防蟻フォーム施工後、施工部位の写真撮影をお願いします。</b> 防蟻保証適用申請の際に写真が必要になります。写真がない場合は、保証申請が出来ませんのでご注意ください。</p> <p><b>*施工写真を撮る際、看板ボードに施工日、現場名を明記してください。</b></p>	

# 防蟻20年保証 施工要領書

## ーベタ基礎編ー

### テクノ防蟻フォーム

#### ●テクノ防蟻フォーム施工手順

<p>断熱材が基礎と一体打ちの場合、断熱材とコンクリート継目部分を塞ぐようにテクノ防蟻フォームを施工します。 断熱材が後張りの場合、基礎のベースと立ち上がりの打ち継ぎ部分にテクノ防蟻フォームを施工します。</p>	<p>(図 1:断熱材天端 テクノ防蟻フォーム施工)</p>
<p>【基礎貫通スリーブの場合】</p> <p>断熱材施工後、基礎貫通スリーブ外周部にテクノ防蟻フォームを施工します。 さや管と給水管等の隙間にもテクノ防蟻フォームを施工します。</p> <p>※画像は断熱材なし</p>	<p>(図 2:基礎貫通スリーブ テクノ防蟻フォーム施工)</p>
<p>水抜き穴 上棟後、雨仕舞後に水抜き穴を埋めます。 セパレータ等の穴も同時にフォームで埋めます。</p>	<p>(図 3:水抜き穴 テクノ防蟻フォーム施工)</p>
<p>■防蟻保証の適用には防蟻防湿シートの施工の他に基礎貫通部にテクノ防蟻フォームの施工が必要です。 【テクノ防蟻フォーム施工必須部位】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 基礎天端部分の断熱材と基礎コンクリートの継ぎ目部分を塞ぐように、テクノ防蟻フォームを施工していきます。</li> <li>● 配管廻り、玄関(室内側)の立ち上がり部分も施工していきます。</li> <li>● 上棟後、雨仕舞後に水抜き穴を埋めます。</li> </ul> <p>* 玄関部分のテクノ防蟻フォーム施工に関しては施工方法が異なる為、 前項目の「玄関部施工仕様書 保証適用仕様」の玄関部分に砕石を埋め戻す場合の方法か、 玄関部分に生コンを直接埋め戻す場合の方法のどちらかの施工をお願いします。 * 防蟻保証適用申請の際に写真が必要になるため、施工後、施工部位の写真撮影をお願いします。 * 施工写真を撮る際、看板ボードに施工日付と現場名を明記してください。</p>	

# 防蟻20年保証 施工要領書

## ーバタ基礎編ー

### 一般部

※ 基礎内断熱の断熱材は、通常の「スタイロエース™-II」を使用しても構いませんが、  
玄関部分・ユニットバス部分は必ず防蟻断熱材「スタイロフォーム™ AT」を施工してください。

●スタイロフォーム™ 施工位置	
スタイロエース™-IIを後貼りで施工する場合(基礎断熱 一般部に限る)	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 基礎天端と断熱材の合わせ目部分に「テクノ防蟻フォーム」を施工してください。</li> <li>② 断熱材(スタイロエース™-II)を施工する前に基礎ベースと断熱材の立ち上がり部分に「AT-02」を施工してください。塗布太さ5mm以上。</li> <li>③ 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。塗布太さ3mm程度。</li> </ol>
スタイロフォーム™ ATを後貼りで施工する場合	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 基礎天端と断熱材の合わせ目部分に「AT-02」または「テクノ防蟻フォーム」を施工してください。塗布太さ5mm以上。</li> <li>② 基礎ベースと断熱材の立ち上がり部分に「AT-02」を施工してください。塗布太さ5mm以上。</li> <li>③ 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。塗布太さ3mm程度。</li> </ol>
スタイロフォーム™ ATを打ち込み施工する場合	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 基礎ベースと立ち上がりの打ち継ぎ部分に「AT-02」を施工してください。</li> <li>② 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。</li> </ol>

スタイロフォーム™ AT 小口面のAT-02塗布要領	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。</li> <li>② 「AT-02」を塗布する位置は、右図の通りと90°折返しジグザグ状とし、小口面の両端10mm以内で折返ししてください。</li> <li>③ 上端、下端部は、水平状に塗布してください。上端は、基礎天端より下の位置、下端は断熱材下面から50mm以内としてください。</li> <li>④ AT-02の塗布太さは3mm程度とします。</li> </ol>
スタイロフォーム™ ATを後貼りする際の接着剤塗布要領	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 基礎立ち上がり部に断熱材を貼付ける際には、基礎と密着する面に変性シリコーン系接着剤を線状に塗布してください。</li> <li>② 断熱材は、基礎側面に密着する様に、強く押し付けてください。接着剤が硬化するまで、ずれ防止策を施してください。</li> <li>③ 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。</li> <li>④ 接着剤の塗布太さは5mm以上とします。コンクリート面に不陸がある場合、接着剤の塗布量を多くしてください。</li> </ol>
<p><b>*注意事項</b>            玄関部分のテクノ防蟻フォーム施工に関しては施工方法が異なる為、            全項目の「玄関部施工仕様書 保証適用仕様」の玄関部分に碎石を埋め戻す場合の方法か、            玄関部分に生コンを直接埋め戻す場合の方法のどちらかの施工をお願いします。            施工後、保証適用申請の際に写真が必要になりますので施工部位の写真撮影をお願いします。            *施工写真を撮る際、看板ボードに施工日付と現場名を明記してください。</p>	
<p>■注意点まとめ            施工後、施工部位の写真は必ず撮影してください。            防蟻保証適用申請の際に写真が必要になります。            保証申請に必要な写真は、以下の4つになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●シート施工の全景写真</li> <li>●玄関部の施工写真</li> <li>●テクノ防蟻フォーム施工写真(配管廻り、基礎外周部施工写真)</li> </ul>	

# 防蟻20年保証 施工要領書

## ーベタ基礎編ー

### ユニットバス部

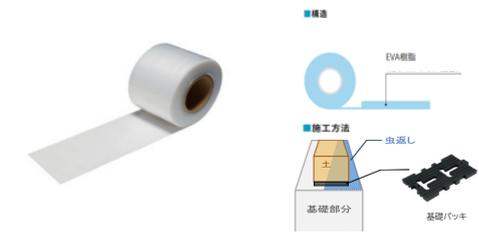
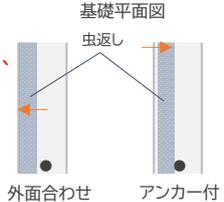
#### ●スタイロフォーム™ AT施工位置

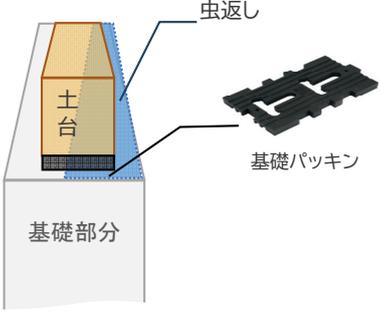
<p>スタイロフォーム™ ATを後貼りで施工する場合</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 基礎天端と断熱材の合わせ目部分に「AT-02」または「テクノ防蟻フォーム」を施工してください。塗布太さ5mm以上。</li> <li>② 基礎ベースと断熱材の立ち上がり部分に「AT-02」を施工してください。塗布太さ5mm以上。</li> <li>③ 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。</li> </ol>
<p>スタイロフォーム™ ATを打ち込み施工する場合</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 基礎天端と断熱材の合わせ目部分に「AT-02」または「テクノ防蟻フォーム」を施工してください。</li> <li>② 基礎ベースと立ち上がりの打ち継ぎ部分に「AT-02」を施工してください。</li> <li>③ 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。打ち継ぎ部AT-02 塗布太さ5mm以上</li> </ol>
<p>スタイロフォーム™ AT 小口面のAT-02塗布要領</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。</li> <li>② 「AT-02」を塗布する位置は、右図の通りと90°折返しの際にジグザグ状とし、小口面の両端10mm以内で折返ししてください。</li> <li>③ 上端、下端部は、水平状に塗布してください。上端は、基礎天端より下の位置、下端は断熱材下面から50mm以内としてください。</li> <li>④ AT-02の塗布太さは3mm程度とします。</li> </ol>
<p>スタイロフォーム™ ATを後貼りする際の接着剤塗布要領</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 基礎立ち上がり部に断熱材を貼付ける際には、基礎と密着する面に変性シリコーン系接着剤を線状に塗布してください。</li> <li>② 断熱材は、基礎側面に密着する様に、強く押し付けてください。接着剤が硬化するまで、ずれ防止策を施してください。</li> <li>③ 断熱材の小口の縦目地部分には、「AT-02」を断熱材の幅一杯にジグザグに塗布して、断熱材どうしを貼り合わせてください。</li> <li>④ 接着剤の塗布太さは5mm以上とします。コンクリート面に不陸がある場合、接着剤の塗布量を多くしてください。</li> </ol>

# 防蟻20年保証 施工要領書

## 一ベタ基礎編一

### 虫返し施工手順

<p>必須専用資材③:</p> <p style="text-align: center;">「虫返し」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 従来の防湿シートの代わりに敷くだけで、シロアリと湿気をシャットアウト</li> <li>● シロアリに対して忌避性・即効性・残効性のすべての性質を持つ薬剤を含浸</li> </ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">                 大工様での施工を想定しています。             </div>	 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>製品</th> <th>厚さ (mm)</th> <th>幅 (mm)</th> <th>長さ (m)</th> <th>入数 (巻)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ターミダシート 虫返し</td> <td>0.18</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	製品	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	ターミダシート 虫返し	0.18	60	60	3
製品	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)							
ターミダシート 虫返し	0.18	60	60	3							
<p>■基礎の外周天端と玄関土間部分の天端に虫返し(防蟻シート)を貼ります。虫返しには忌避性があるので、白蟻が基礎の外周を伝い侵入が出来なくなります。</p> <p>■対応規格 60mm幅</p> <p>■基礎天端の外周に敷き込みます。<b>基礎外周から外側に出さない事。</b></p> <p>■必ず虫返し施工後、施工部分の写真撮影をお願いします。</p> <p>防蟻保証適用申請の際に写真が必要になります。</p> <p>※虫返しにつきましては、スタイロフォーム™の購入窓口にお問い合わせください。</p>											
<p style="text-align: center;">—手順①—</p> <p>基礎天端の外周に合わせて、基礎外周の天端や玄関土間部分の天端に虫返しを敷き込みます。</p> <p>※玄関土間部分の天端に虫返しを敷き込む際は、外周部だけでなく、室内側も敷き込んでください。</p>	 <p style="text-align: center;">(図1:虫返し敷き込み)</p>										
<p style="text-align: center;">—手順②—</p> <p>アンカーボルトに干渉する箇所は、カッターやハサミで切り込みを入れて、干渉する箇所を避けます。</p>	 <p style="text-align: center;">(図2:干渉部分の切り込み方法)</p>										
<p>※重要</p> <p>虫返しは、基礎外面合わせ若しくはアンカー付で、基礎外周の天端に敷きこみます。</p> <p>※基礎外面から出して施工すると、<b>下からの風の吹上で音が鳴り、苦情の元になる恐れがあります。</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div>	 <p style="text-align: center;">(図3:基礎外面合わせ)</p>										

<p>—手順③—</p> <p>敷きこんだ虫返しに養生テープをポイントで貼って、虫返しを固定します。</p> <p>※固定するテープは防蟻テープでも可</p> <p>※基礎の外側をテープで止めても問題はありません</p>	 <p>(図4:養生テープ貼り付け)</p>
<p>墨出しについて</p> <p>墨出しを行った後に虫返しを施工してください。</p> <p>虫返しは半透明なので、施工後も墨出しの確認は可能です。</p>	 <p>(図5:墨出し後の虫返し施工)</p>
<p>—手順④—</p> <p>基礎の外周天端と玄関土間部分の天端に専用の虫返しを敷きます。</p> <p>虫返しを敷き込み後、基礎パッキン、気密パッキンを施工します。</p> <p>基礎パッキン又は気密パッキンを施工後、土台を載せて完了です。</p>	 <p>(図6:虫返しの上に基礎パッキンイメージ)</p>
<p><b>【施工注意点】</b></p> <p>必ず虫返し施工後、施工部位の写真撮影をお願いします。</p> <p>防蟻保証適用申請の際に写真が必要になります。</p>	

■注意点まとめ

施工後、施工部位の写真は必ず撮影してください。

防蟻保証適用申請の際に写真が必要になります。

保証申請に必要な写真は、以下の5つになります。

- シート施工の全景写真
- 玄関部の施工写真
- AT-02(防蟻接着材)・テクノ防蟻フォーム施工写真(配管廻り、基礎外周部施工写真)
- 虫返し施工写真
- スタイロフォーム™ ATを設置する際の小口部接着剤塗布状況

本保証に関するお問い合わせは、下記もしくは担当営業までご連絡ください。

防蟻防湿シート関連:株式会社九州テクノ工販  
電話:092-408-7884  
メール: info@9-techno.com

断熱材関連:デュポン・スタイロ株式会社  
<https://www.dupontstyro.co.jp/inquiry.php>